




## INSTRUÇÕES DE USO E INSTALAÇÃO

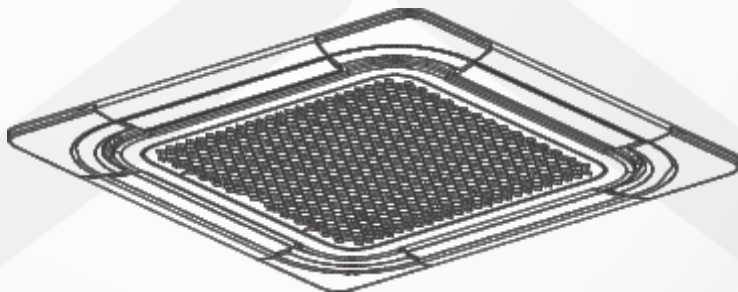

## Painel de Ar-Condicionado

Muito obrigado por comprar este ar condicionado. Por favor, leia este manual de instruções de uso e instalação antes de instalar e usar o aparelho e guarde este manual para referência futura.

## ⚠ IMPORTANTE

Leia atentamente este manual antes de iniciar a instalação. Guarde-o para futuras consultas.

## Verificação do Produto

Ao receber o produto, inspecione-o cuidadosamente para verificar possíveis danos durante o transporte. Caso note qualquer avaria, visível ou não, informe imediatamente à transportadora. Confirme se o número do modelo e os acessórios recebidos estão corretos.

## Instalação

### 1. Localização dos Suportes de Suspensão

Garanta que os suportes de suspensão da unidade interna estejam posicionados acima do teto falso, a cerca de 147 mm de distância. Consulte o manual da unidade interna para mais detalhes.

### 2. Remoção da Grelha de Entrada de Ar do Painel

#### Passo 1

Mova a garra na direção indicada pela seta.

#### Passo 2

Abra a grelha de admissão de ar em um ângulo de aproximadamente 45° em relação à superfície do painel, conforme mostrado na Fig. 2.1.

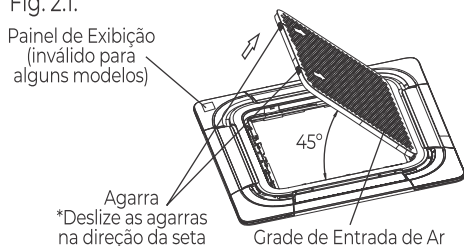


Fig. 2.1. Método de Remoção da Grelha de Entrada de Ar

**Nota:** Não remova a grelha quando ela estiver em um ângulo de 90° em relação à superfície do painel do ar-condicionado.

### 3. Instalação do Painel de Ar

#### Passo 1

Remova as tampas dos quatro cantos. Puxe o gancho de fixação em direção à seta, seguindo a ordem "a", "b" e "c". Depois, a tampa do compartimento pode ser removida, após retirar a faixa do gancho de fixação do painel Fig. 2.2.

#### Passo 2

Alinhe a área indicada como referência do tubo no painel com a conexão do gás refrigerante da unidade interna. Prenda o gancho de suspensão do painel aos ganchos em formato de "L" da unidade interna (2 conjuntos).

#### Passo 3

Fixe o painel de ar na haste de suspensão da unidade interna utilizando as argolas de fixação (4 conjuntos) nos cantos do painel.

## ⚠ IMPORTANTE

Não deixe o cabo do motor de passo sobre a esponja de vedação da saída de ar.

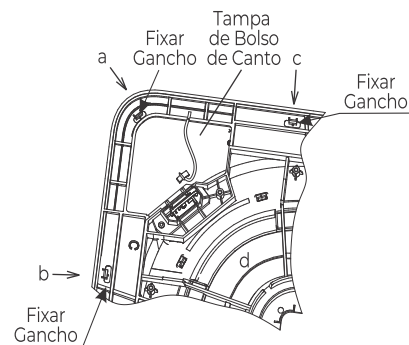


Fig. 2.2. Remover a Capa do Bolso do Canto

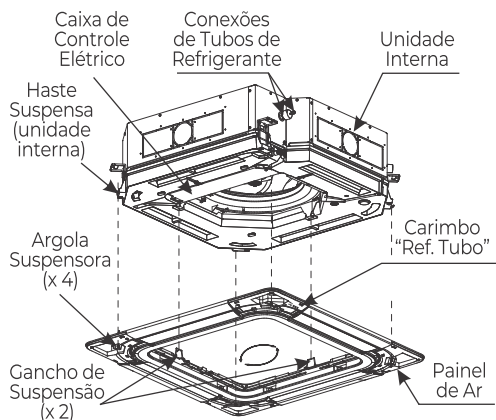


Fig. 2.3. Instalação


## Passo 4

Ajuste o painel levemente, seguindo a direção indicada pela seta. Alinhe o centro do painel com a unidade interna. Aperte os parafusos das argolas suspensórias até que a distância entre o painel e a saída da unidade interna fique em torno de 8 mm. Certifique-se de que não há espaços na área de contato entre a unidade interna e o painel, pois qualquer espaço pode causar vazamento de ar ou condensação.


## Passo 5

Depois de montar o painel do ar-condicionado, fixe as tampas dos cantos:


1. Encaixe a faixa na parte traseira das tampas nos compartimentos dos cantos, prendendo-as nos ganchos de fixação do painel, conforme mostrado abaixo.

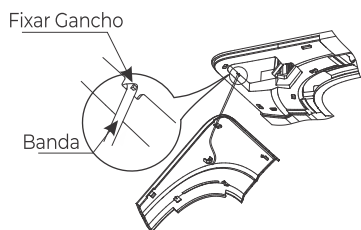

2. Alinhe os ganchos de fixação (3 conjuntos) da parte externa das tampas dos compartimentos dos cantos com os orifícios quadrados no painel de ar. Pressione as tampas dos cantos para garantir que os ganchos de fixação (2 conjuntos) da parte interna também estejam firmemente presos ao painel.

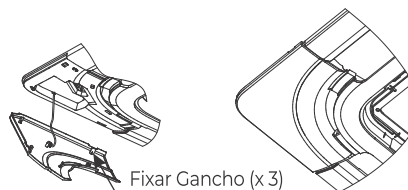


**Nota:** Insira uma moeda ou um parafuso de fenda na posição 1 e gire-o levemente para levantar o canto da tampa do compartimento. Mantenha essa posição e repita o procedimento nas posições 2 e 3. A tampa inteira do canto deve ser levantada.

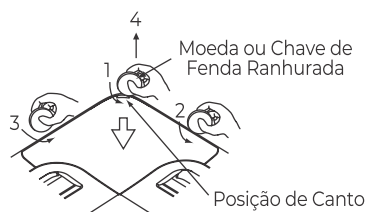


## ! CUIDADO


Se os parafusos longos não forem apertados corretamente, isso pode causar falhas no funcionamento.

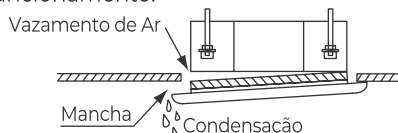


Se ainda houver espaço, mesmo após apertar bem os parafusos longos, reajuste a altura da unidade interna.

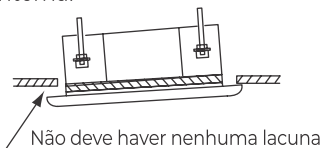

Não gire manualmente a persiana de ar, pois isso pode danificar o mecanismo do difusor.

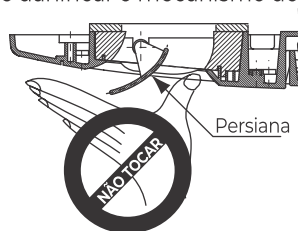


Ajuste a altura do painel da unidade interna pelo orifício do canto, utilizando a chave, sem alterar o nível da unidade interna e do tubo de drenagem, mesmo que o painel já esteja apertado.

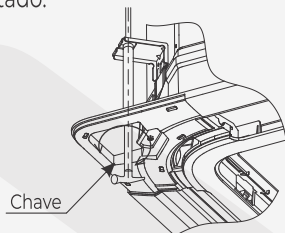

Uma altura excessiva do painel pode causar vazamento de água da bandeja de drenagem.

#### 4. Conexão da Fiação para Painel de Ar

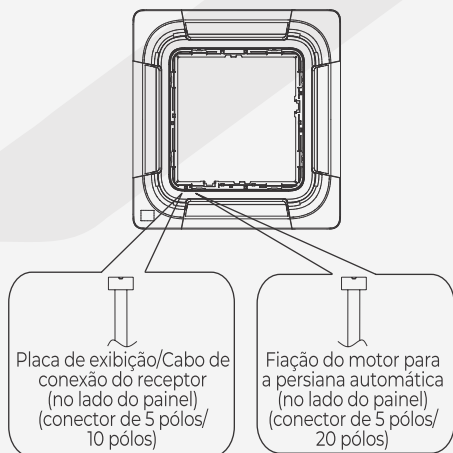

#### Conexão e Fiação

1. Retire o conector da fiação e, em seguida, conecte-o à unidade interna. Para mais detalhes, consulte o diagrama de fiação interna.

### ! CUIDADO

2. Após completar a conexão da fiação do painel, fixe firmemente a cablagem do motor para as aletas automáticas com os ganchos de fixação. Em seguida, pressione a grelha de entrada de ar no lugar.

## Teste de Funcionamento

Após a ativação das unidades interna e externa, verifique as aletas. Pressione o botão "Oscilação" no controle remoto para operar os difusores; para mais detalhes, consulte o manual do controle remoto.

### ! IMPORTANTE

Nunca mova a aleta giratória manualmente e tenha cuidado para não tocar nas partes móveis, como as pás do ventilador.

#### FRIOVIX COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA.

CNPJ: 09.316.105/0018-77

Rua Rio Jaguarão, 996 - Galpão 01 Lado A - Vila Buriti

Cep. 69072-055 - Manaus - Amazonas

E-mail: atendimento@meuvix.com.br

Fone: 0800-200-6560

PRODUZIDO NO  
POLO INDUSTRIAL  
DE MANAUS



Cód. 1034285 - REV. 01