

VIXX

SUA MELHOR ESCOLHA!



CONTROLE REMOTO MANUAL DE INSTRUÇÕES DE USO

Por favor, leia este manual de instruções de uso e instalação antes de instalar e usar o aparelho e guarde este manual para referência futura.


PT | PORTUGUÊS







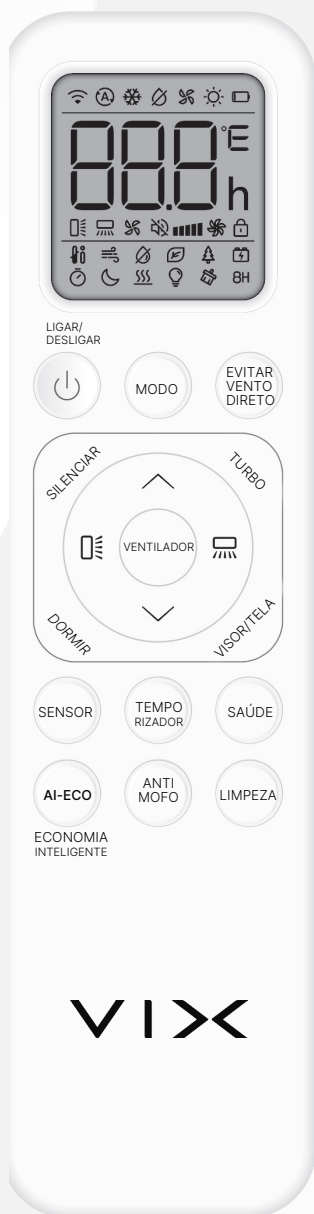


SUMÁRIO


CONTROLE REMOTO	03
INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO	07


CONTROLE REMOTO





Botões do controle remoto

NO.	Botão	Função
1		Ligar/desligar o ar condicionado.
2	MODE	Para selecionar o modo de operação: AUTO, COOL, DRY, FAN, HEAT.
3	TURBO	Para ativar/desativar a função TURBO.
4	MUTE	Para ativar/desativar a função MUTE.
5	ECO	Para ativar/desativar a função ECO. Pressione longamente para ativar/desativar a função de aquecimento a 8 °C (dependendo dos modelos).
6	SLEEP	Para ativar/desativar a função SLEEP
7	DISPLAY	Para ligar/desligar o visor LED.
8	FAN	Para selecionar a velocidade do ventilador entre automático/silencioso/baixa/baixa-média/média/média-alta/alta/turbo.
9	 (TEMP +)	Para aumentar a temperatura ou prolongar o tempo ao definir o TIMER.
10	 (TEMP -)	Para diminuir a temperatura ou reduzir o tempo ao configurar o TIMER.
11		Para ajustar a direção do fluxo de ar verticalmente (opcional).
12		Para ajustar a direção do fluxo de ar horizontalmente.
13	I FEEL	Para ativar a função I FEEL.
14	TIMER	Para definir a hora de ativação/desativação do temporizador.
15	HEALTH	Para ativar/desativar a função HEALTH (dependendo dos modelos).
16	GEN	Para ativar/desativar o modo GERADOR.
17	ANTI-MILDEW	Para ativar/desativar a função ANTI-MOFO.
18	CLEAN	Para ativar/desativar a função SELF-CLEAN (dependendo dos modelos).
19	MODE + 	Para redefinir o WiFi, pressione os botões MODE + juntos por mais de 3 segundos (dependendo dos modelos).
20	MODE + 	Para ativar/desativar a função VOICE, pressione os botões MODE + juntos por mais de 3 segundos (dependendo dos modelos).
21	GEN + ANTI-MILDEW	Para memorizar a temperatura de configuração, o modo de configuração e a velocidade do ventilador conforme necessário.
22	GENTLE WIND	Para ativar a função GENTLE WIND, pressione os botões FAN e MUTE simultaneamente por mais de 3 segundos.
23	CHILD-LOCK	Para ativar a função de Bloqueio Infantil, pressione os botões MODE e TIMER simultaneamente por mais de 3 segundos.

 O visor e algumas funções do controle remoto podem variar de acordo com o modelo.

 A forma e a posição dos botões e indicadores podem variar de acordo com o modelo, mas a sua função é a mesma.

 A unidade confirma a recepção correta de cada botão pressionado com um sinal sonoro.

 Pode haver algumas funções que não sejam adequadas para o seu ar condicionado; você ouvirá um sinal sonoro quando

Se você pressionar esses botões, mas o ar condicionado não responder, pedimos desculpas.


Controle remoto DISPLAY, significado dos símbolos no visor de cristal líquido

NO.	Símbolos	Significado
1		Indicador do MODO AUTOMÁTICO (AUTO MODE)
2		Indicador do MODO DE REFRIGERAÇÃO (COOLING MODE)
3		Indicador MODO SECO (DRY MODE)
4		Indicador MODO VENTILADOR (FAN MODE)
5		Indicador do MODO DE AQUECIMENTO (HEATING MODE)
6		Indicador de BATERIA
7		Indicador de temperatura/relógio
8		Indicador FLAP SWING (fluxo de ar)
9		Indicador MUTE
10		Indicador TURBO
11		Indicador de VELOCIDADE DO VENTILADOR (FLASH) Indicador AUTO FAN
12		Indicador de BLOQUEIO PARA CRIANÇAS
13		Indicador I FEEL
14		Indicador VENTO SUAWE
15		Indicador anti-mofo
16		Indicador ECO
17		Indicador HEALTHY
18		indicador GENERATOR MODE
19		Indicador do temporizador
20		Indicador do SLEEP MODE
21		Indicador da função de aquecimento auxiliar
22		Indicador LUZ DO VISOR
23		Indicador de função CLEAN (limpar)
24		Indicador da função de aquecimento a 8 °C

Substituição das pilhas

Remova a tampa do compartimento das pilhas na parte traseira do controle remoto, deslizando-a na direção indicada pela seta.

Instale as pilhas de acordo com a direção (+ e -) indicada no controle remoto. Recoloque a tampa do compartimento das pilhas, deslizando-a até encaixar no lugar.

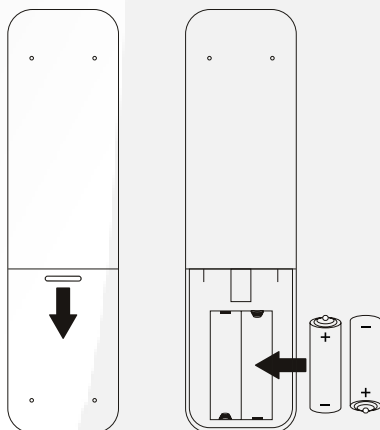

A imagem é apenas para referência; consulte o produto real.



- Use 2 pilhas LRO 3 AAA (1,5 V).
- Não use pilhas recarregáveis.
- Substitua as pilhas velhas por novas do mesmo tipo quando o visor já não for legível.
- Não descarte as pilhas como resíduos urbanos não separados.
- É necessário recolher esses resíduos separadamente para tratamento especial.

Recomendações para localizar e utilizar o suporte do controle remoto (se houver). O controle remoto deve ser mantido em um suporte montado na parede.

⚠ Em alguns modelos de controle remoto, é possível programar a exibição da temperatura entre °C e °F.

1. Pressione e segure o botão **TURBO** por 5 segundos para mudar o MODO
2. Continue pressionando o botão **TURBO** até alternar entre °C e °F
3. Em seguida, solte o botão e aguarde 5 segundos para que a função seja selecionada.


Nota:

1. Direcione o controle remoto para o ar condicionado.
2. Verifique se não há objetos entre o controle remoto e o receptor de sinal na unidade interna.
3. Nunca deixe o controle remoto exposto aos raios solares.
4. Mantenha o controle remoto a uma distância mínima de 1 m da televisão ou de outros aparelhos elétricos.

INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO


O ar aspirado pelo ventilador entra pela grade e passa pelo filtro, sendo então resfriado/desumidificado ou aquecido pelo trocador de calor.

A direção da saída de ar é motorizada para cima e para baixo por abas e movida manualmente para a direita e para a esquerda pelos defletores verticais. Em alguns modelos, os defletores verticais também podem ser controlados por motor.

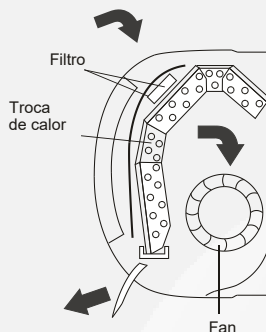

Ligar/Desligar o ar condicionado


Pressione o botão  ligar ou desligar o ar condicionado.

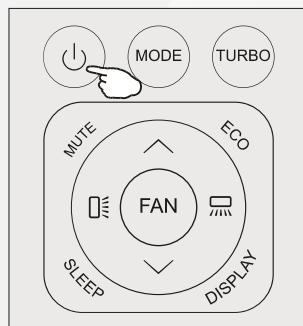


MODO DE REFRIGERAÇÃO



A função de refrigeração permite que o ar condicionado arrefeça a divisão e, ao mesmo tempo, reduza a humidade do ar.

Para ativar a função de refrigeração (COOL), pressione o botão **MODE** até que o símbolo  apareça no display.

Com o botão \vee ou \wedge definir uma temperatura mais baixa do que o da sala.

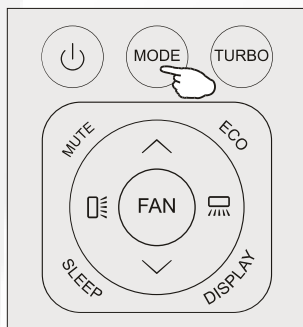


MODO DE AQUECIMENTO




A função de aquecimento permite que o ar condicionado aqueça o ambiente.

Para ativar a função (HEAT), pressione o botão **MODE** até que o símbolo  apareça no visor.

Com o botão \vee ou \wedge definir uma temperatura superior à temperatura ambiente.

 Na operação de AQUECIMENTO, o aparelho pode ativar automaticamente um ciclo de descongelamento, que é essencial para limpar o gelo no condensador, de modo a recuperar a sua função de troca de calor. Este procedimento dura normalmente entre 2 a 10 minutos. Durante o descongelamento, o ventilador da unidade interior pára de funcionar.


Após o descongelamento, retoma automaticamente o modo de AQUECIMENTO.

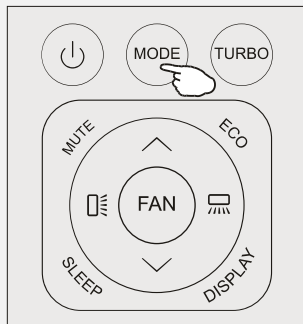

MODO DRY




Esta função reduz a umidade do ar para tornar o ambiente mais confortável.

Para definir o modo DRY, pressione **MODE** até  apareça no visor. Uma função automática de pré-configuração é ativada.

MODO VENTILADOR (não o botão FAN)




Modo ventilador, apenas ventilação de ar.

Para definir o modo FAN, pressione **MODE** até  aparecer no visor.


MODO AUTOMÁTICO



Modo automático.

Para definir o modo AUTO, pressione **MODE** até  aparece no visor.


No modo AUTO, o modo de funcionamento será definido automaticamente de acordo com a temperatura ambiente.

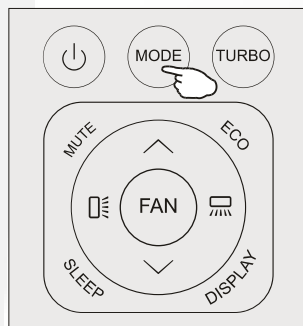

Alterar a velocidade do ventilador

Aperte **FAN** para definir a velocidade de funcionamento do ventilador, que pode ser definida para AUTO/ MUTE/ BAIXA/ MÉDIA-BAIXA/ MÉDIA/ MÉDIA-ALTA/ALTA/TURBO.

Piscando

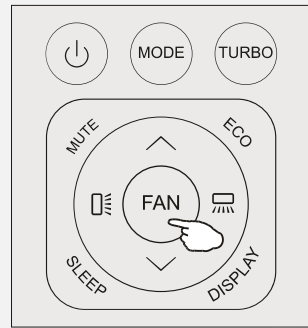


1. Fluxo de ar normal em 4 direções (vertical e horizontal):

- 1) Aperte para ativar as abas horizontais para oscilar de cima para baixo. Pressione novamente para interromper o movimento de oscilação no ângulo atual.
- 2) Aperte para ativar os defletores verticais para balançar da esquerda para a direita. Pressione novamente para parar o movimento de balanço no ângulo atual.


2. Fluxo de ar preciso do vetor

- 1) Aperte e mantenha pressionado por 1 segundo ele entrará no fluxo de ar vetorial horizontal, você pode selecionar um pequeno ângulo de oscilação desejado:




Interrompa a seleção por 5s, pressione novamente, saia do vetor horizontal para um fluxo de ar preciso.

- 2) Aperte e mantenha pressionado por 1 segundo, ele entrará no modo de fluxo de ar vetorial vertical:



Interrompa a seleção por 5s, pressione novamente, saia do vetor horizontal para um fluxo de ar preciso.

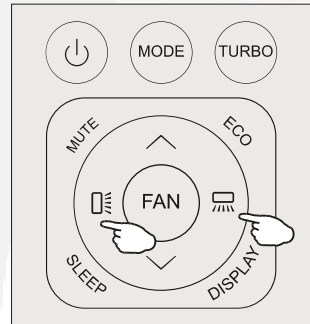


3. Se os defletores verticais forem posicionados manualmente que, colocadas sob as abas, permitem direcionar o fluxo de ar para a direita ou para a esquerda.

⚠ Este ajuste deve ser feito com o aparelho desligado.

⚠ Nunca posicione as “abas” manualmente, pois o delicado mecanismo pode ser seriamente danificado!

⚠ Nunca enfie os dedos, paus ou outros objetos nas aberturas de entrada ou saída de ar. Esse contato acidental com peças energizadas pode causar danos ou ferimentos imprevisíveis.

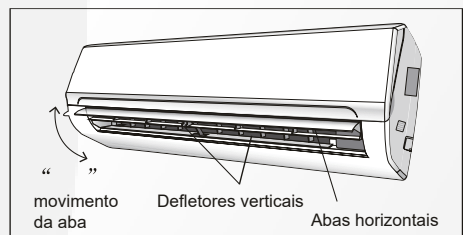


VENTO SUAVE (Opcional)



1. Ligue a unidade interna e mude para modo REFRIGERAÇÃO, em seguida, pressione e segure os botões **FAN** e **MUTE** juntos por 3 segundos para ativar esta função, o indicador aparecerá no visor.


Repita o procedimento para desativá-lo.

2. Esta função fechará automaticamente as abas verticais e proporciona uma sensação agradável de brisa suave.

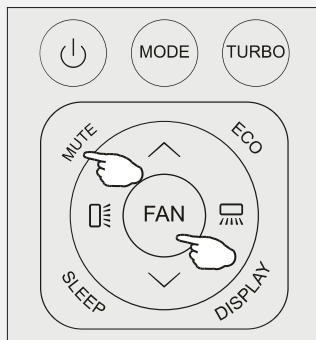


Função I FEEL

I FEEL


Aperte o botão **I FEEL** para ativar a função, o  aparecerá no visor remoto. Repita o procedimento para desativar esta função.

Esta função permite que o controle remoto meça a temperatura em sua localização atual e envie esse sinal para o ar condicionado, a fim de otimizar a temperatura ao seu redor e garantir o conforto.

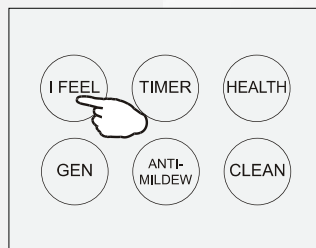


Função TURBO



Para ativar a função turbo, pressione o botão **TURBO** e aparecerá  no visor. Pressione novamente para cancelar esta função.

No modo REFRIGERAÇÃO/AQUECIMENTO, quando você seleciona a função **TURBO** o aparelho opera o resfriamento rápido/aquecimento rápido com a velocidade máxima do ventilador.

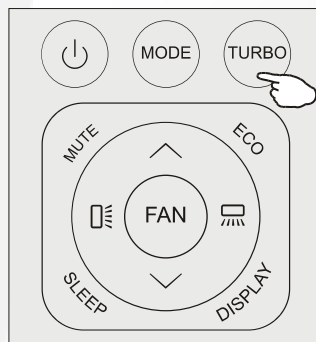

MODO GERADOR (Opcional)




O ar condicionado funciona em modo gerador, o que é útil para áreas com energia elétrica instável.

Através do modo GEN, você pode escolher o nível atual da unidade. Existem três níveis (L1, L2, L3) neste modo, e a corrente aumenta sucessivamente.

Para ativar a função GEN, pressione o botão **GEN** e o nível de corrente da unidade irá alternar

conforme abaixo: DESLIGADO→L3→L2→L1

Para cancelar esta função, pressione o botão **GEN** até que o código OF apareça no visor.

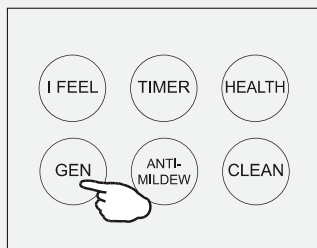

MODO SLEEP




Pré-configuração do programa de operação automático.

Pressione o botão **SLEEP** para ativar o modo de suspensão, e ☾ aparecerá no visor. Pressione e mantenha pressionado **SLEEP** novamente para cancelar este modo.

No modo de sono, o ar condicionado ajustará automaticamente a temperatura para tornar o ambiente mais confortável durante a noite.


Após 10 horas funcionando no modo de sono, o ar condicionado mudará para o modo de configuração anterior.

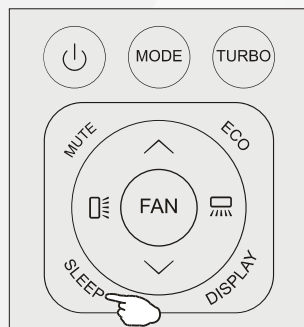

MODO ECO




Neste modo, o aparelho configura automaticamente o funcionamento para economizar energia.

Pressione **ECO** até  aparecer no visor, e o aparelho funcionará no modo ECO.

Pressione novamente para cancelar.


NOTA:

A função ECO está disponível nos modos REFRIGERAÇÃO e AQUECIMENTO.

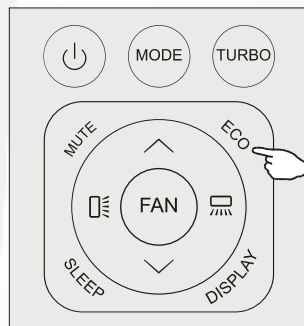

Luz do visor LED LIGADA/DESLIGADA


Aperte o botão **DISPLAY** para ligar/desligar o LED interno da luz do Display.

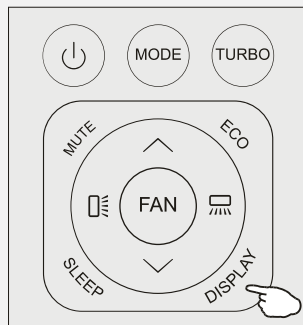

Função HEALTH (Opcional)

Aperte o botão **HEALTH** para ativar/sair do modo Health funções como gerador de íons/plasma, etc.


Observação: a função de saúde não está disponível quando o ar condicionado está desligado.

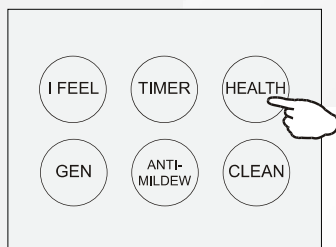

Função SELF-CLEAN (Opcional)


1. Esta função ajuda a remover a sujeira acumulada, bactérias, etc. do evaporador.
2. Desligue o ar condicionado, pressione o botão **CLEAN** para ativar esta função e "CL" será exibido no visor da unidade interna.
3. Esta função funcionará durante cerca de 30 minutos e será encerrada automaticamente. Ouvirá 2 bipes quando terminar ou for cancelada.
4. É normal que haja algum ruído durante o processo desta função, uma vez que os materiais plásticos se expandem com o calor e contraem com o frio.
5. Sugerimos que utilize esta função nas seguintes condições ambientais para evitar certos riscos de segurança.

Unidade interna	Temp < 86°F (30°C)
Unidade externa	41°F (5°C) < Temp < 86°F (30°C)

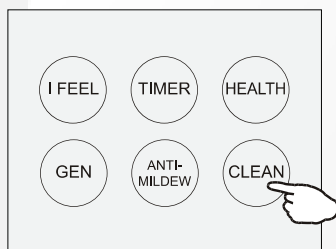

6. Sugerimos operar esta função uma vez a cada 3 meses.

MODO TEMPORIZADOR----DESLIGAR O TEMPORIZADOR

TIMER 



Para configurar o desligamento automático do ar condicionado.




Com o AC ligado, pressione o **TIMER** e aí use \wedge e \vee para definir a duração antes que o AC desligue. Pressione o botão **TIMER** novamente para iniciar a contagem regressiva.

Nota: Para cancelar a função definida, pressione o botão **TIMER** novamente.

Nota: Em caso de desligamento, é necessário definir o TIMER OFF novamente.

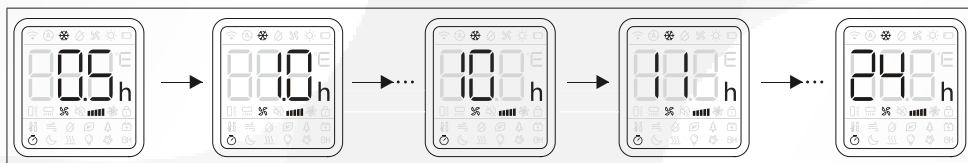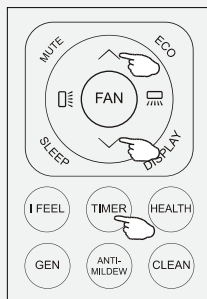

MODO TIMER----ACIONAR O TIMER

TIMER 

Para configurar o ar condicionado para ligar automaticamente.




Com o AC desligado, pressione **TIMER** e use os botões \wedge e \vee para definir a duração antes que o ar condicionado seja ligado. Pressione **TIMER** novamente para iniciar a contagem regressiva.

Quando a configuração do temporizador estiver concluída, você poderá definir o modo de operação, a velocidade do ventilador, a temperatura desejada e o fluxo de ar quando o ar condicionado começar a funcionar.

Observação: para cancelar a função do temporizador, pressione o botão **TIMER** novamente.


Observação: em caso de desligamento, é necessário definir o TIMER ON novamente.

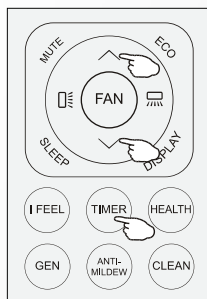

Função de aquecimento de 8 °C (opcional)

8H

1. Pressione o botão **ECO** por mais de 3 segundos para ativar esta função, e [8 °C] ([46 °F]) aparecerá no visor do controle remoto.
2. Esta função iniciará automaticamente o modo de aquecimento quando a temperatura ambiente for inferior a 8 °C (46 °F) e voltará ao modo de espera se a temperatura atingir 9 °C (48 °F).
3. Se a temperatura ambiente for superior a 18 °C (64 °F), o aparelho cancelará esta função automaticamente.

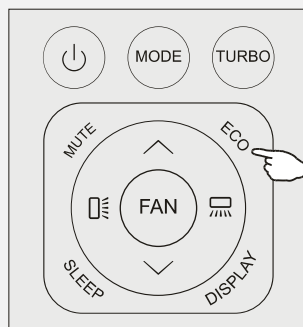

Função SET (opcional)

Lembre-se da sua configuração favorita e acesse-a pressionando um botão.

Lembre-se da configuração favorita:

1. Em cada modo (REFRIGERAÇÃO/ AQUECIMENTO/ VENTILAÇÃO/ SECAGEM), pressione os botões **GEN** e **ANTI-MILDEW** por mais de 3 segundos para memorizá-lo;
 2. Quando “AU” piscar no visor do controle remoto, isso significa que o controle remoto memorizou sua configuração favorita;
- Pressione qualquer botão para sair e você poderá reiniciá-lo repetindo as operações 1 e 2.


Acesse a configuração favorita:


1. Em cada modo (COOLING/ HEATING/ FAN/ DRY), pressione uma vez **GEN** e **ANTI-MILDEW** para ativar;
2. O aparelho funcionará com a sua configuração favorita e você verá [AU] piscando no controle remoto.
3. Pressione novamente ou outros botões para cancelar esta função.



Função MUTE (Silenciar)


MUTE 


1. Aperte **MUTE** para ativar esta função e  aparecerá no visor remoto. Repita o procedimento para desativar esta função.
2. Quando a função MUTE é ativada, a unidade interna funciona na velocidade mais baixa do ventilador para proporcionar uma sensação de silêncio.
3. Ao pressionar o botão **FAN**/**TURBO**, a função MUTE será cancelada. A função MUTE não pode ser ativada no modo seco.

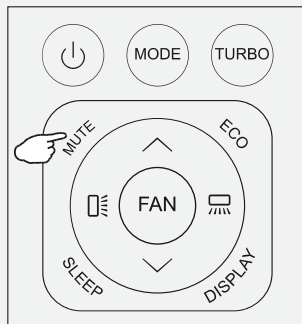

Função ANTI-MILDEW

ANTI-MILDEW 

1. Aperte **ANTI-MILDEW** para ativar a função ANTI-MOFO, que aparecerá  no visor. Repita o procedimento para desativar essa função.
2. Após operar o modo REFRIGERAÇÃO/SECAGEM por mais de 30 minutos, você poderá ativar essa função. Então, quando o aparelho for desligado, ele soprará ar por cerca de 15 minutos para secar as partes internas e evitar o mofo, e por fim será desligado.

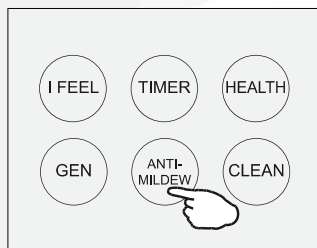

Observação: a função ANTI-MILDEW está disponível apenas no modo DRY/COOLING.

The logo consists of the letters 'VIX' in a bold, black, sans-serif font. The 'V' is a simple downward-pointing chevron. The 'I' is a vertical bar. The 'X' is formed by two thick, diagonal lines that meet at a central point, creating a sharp, angular shape.

VIX

SUA MELHOR ESCOLHA!