


VIX

SUA MELHOR ESCOLHA!

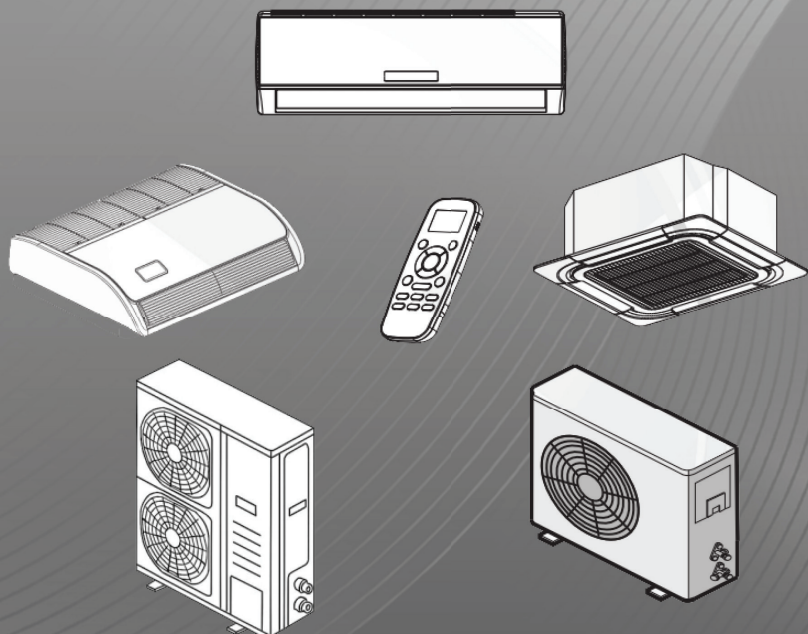

MANUAL DE INSTRUÇÕES DE USO E INSTALAÇÃO

Por favor, leia este manual de instruções de uso e instalação antes de instalar e usar o aparelho e guarde este manual para referência futura.



MANUAL DE OPERAÇÃO BÁSICA

MODELOS: VIX INVERTER, AIR E VIX PRO

Funções Disponíveis

Ligar/Desligar (ON/OFF)

Liga / Desliga o aparelho

Modo (Modo de Operação)

- Resfriar (Cool - Refrigeração)
- Desumidificar (Dry - Desumidificação)
- Ventilar (Fan - Ventilação)
- Automático (Auto)

Ajuste de Temperatura (+ / -)


Velocidade do Ventilador

- Baixa (Low) / Média (Med) / Alta (High)

Dormir (Sleep - Modo Dormir)

Indicador de bateria do controle

Exibição da temperatura no visor

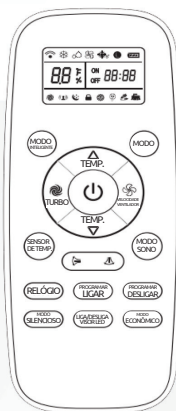

**A função Aquecimento está disponível somente nos modelos quente/frio.*

MODELOS: VIX NEO

Funções Disponíveis (dependendo do modelo):

Ligar / Desligar (ON / OFF)

Modo (Modo de Operação)

- Automático (Auto)
- Resfriar / Refrigeração (Cool)
- Desumificar (Dry)
- Ventilação (Fan)
- Aquecimento* (Heat)

Turbo Resfriamento e Aquecimento rápido (Turbo)

Modo Sono (Sleep)

Silenciar (Mute)

Economia Inteligente com IA (ECO / AI-ECO)

Sensor de Temperatura (I Feel)

Programação p/ Ligar/Desligar (Timer ON/OFF)

Liga/Desliga o visor LED da unidade interna (Display)

Controle de fluxo de ar (swing vertical e horizontal)

Funções opcionais, conforme versão:

- Vento Suave (Gentle Wind)
- Saúde - Purificação do ar (Health)
- Anti-Mofo (Anti-mold)
- Auto-Limpeza (Self-Clean)
- Aquecimento 8 °C (8°C Heating)
- Modo Gerador (GEN Generator Mode)

Para mais detalhes: Aponte a câmera para o QR Code ou acesse: meuvix.com/manuais



Convencional: 9K a 30K
Inverter: 9K a 36K
Piso & Teto: 36K a 55K
Cassete: 36K a 55K

Manual VIX Air
Manual VIX NEO
Manual Piso Teto
Manual Controle Remoto

Manual VIX Pro
Manual Cassete
Manual Painel Cassete
Manual Controle Remoto NEO

aponte a câmera do seu celular e acesse



MANUAL DE INSTRUÇÕES DE USO E INSTALAÇÃO



MANUAL INSTRUÇÃO INSTALAÇÃO BÁSICA

CUIDADOS GERAIS

- Instalação deve ser feita por técnico credenciado para manter a garantia contratual do produto.
- Verifique tensão elétrica e utilize circuito exclusivo com aterramento.
- Não instale próximo a fontes de calor, gases inflamáveis ou locais úmidos.
- Evite obstruções: mantenha espaço livre ao redor das unidades interna e externa.
- Tubulação, dreno e fixação devem seguir as especificações do manual completo.

PASSOS BÁSICOS

1 - Escolha do local:

- Unidade interna: ambiente protegido, com boa circulação de ar.
- Unidade externa: área ventilada, sem exposição direta à chuva intensa.

2 - Fixação:

- Utilize suportes adequados e nivelados.

3 - Conexão elétrica:

- Siga o diagrama do manual completo.

4 - Teste final:

- Verifique funcionamento, drenagem e ausência de vazamentos.

SEGURANÇA

- Não instalar em áreas com gases inflamáveis, fontes de calor ou umidade excessiva.
- Em alguns manuais (PT) há menções explícitas a gás refrigerante inflamável (aplicável a certos modelos); portanto, inspeção e manuseio conforme norma devem ser destacados "quando aplicável".

PONTOS ESPECÍFICOS POR TIPO DE UNIDADE

Cassete (K7)

- Ênfase em fixação ajustada ao forro e nivelamento do corpo para correta drenagem.
- Atenção a espaços de manutenção ao redor do painel e acesso ao dreno/bomba (quando houver).

Painel Cassete (K7)

- Procedimento de encaixe da faixa e travamento das tampas nos cantos do painel, fixando nos ganchos conforme ilustrado (detalhe mecânico de acabamento do painel).

Piso & Teto (PT)

- Várias páginas de CUIDADO/ATENÇÃO, incluindo alerta para refrigerante inflamável (modelos aplicáveis).
- Reforço em fixação robusta (estrutura superior ou piso) e livre passagem de ar nas entradas/saídas.

Unidade Externa (ODU LCAC)

- Destaque para tubos de gás e líquido (padrão de ligação).
- Reforço de espaços de ventilação e proteção contra intempéries.
- Observação expressa: itens de instalação/tubulação/afiação incorretos podem cancelar a garantia (remissão ao item 4.3).

Convencional (ON OFF) e Inverter

- Estrutura geral similar: conexões elétricas conforme diagrama, compatibilidade de tensão, folgas, dreno.
- Para Inverter, a recomendação de boas práticas elétricas é crítica (tensão estável, aterramento e dimensionamento adequado), além do cuidado com mistura de refrigerantes (não permitido).

IMPORTANTE: Instalação incorreta pode cancelar a garantia (ver item 4.3 do certificado).
Para detalhes completos, acesse o QR-Code ou digite: meuvix.com/manuais

FRIOVIX COMÉRCIO DE REFRIGERAÇÃO LTDA.

Rua Rio Jaguarão, 996 - Galpão 01 Lado A - Vila Buriti

CEP: 69072-055 - Manaus - Amazonas

email: atendimento@meuvix.com.br

Fone: 0800-200-6560

**PRODUZIDO NO
POLO INDUSTRIAL
DE MANAUS**



CONHEÇA A AMAZÔNIA



SUA MELHOR ESCOLHA!

Atendimento ao Cliente

0800-200-6560

atendimento@meuvix.com.br